

ST-PTA

SYSTEMBESCHREIBUNG

Dreieckiges offenes Aluminium-System mit fester Neigung







1. MERKMALE

| | |
|---|--|
| Beschreibung: | Offenes Dreieck-Montagesystem mit fester Neigung und direkter Befestigung am Balken |
| Neigung des Systems: | Dreieck-Montage auf vormontierten Dreiecken aus offenem Aluminium, verfügbare Winkel auf Anfrage. |
| Ausrichtung des Systems: | Ausrichtung nach SÜDEN, OSTEN oder WESTEN, je nach Ausrichtung des Dachs. |
| Materialien des Systems: | Aluminium, Edelstahl und EPDM. |
| Garantie: | Bis zu 10 Jahre je nach Umgebungsbedingungen (ausgenommen Umgebungen, die Schwefelwasserstoff ausgesetzt sind). Die Garantie ist nur gültig, wenn das komplette ST-PTA-System verwendet wird. |
| Zulassung | CE gemäß EN 1090-1:2009+A1:2011 |
| Kompatible Sonnenkollektoren: | |
| Arten von Sonnenkollektoren: | Sonnenkollektoren mit Rahmenhöhe zwischen 30 und 40 mm. |
| Ausrichtung der Sonnenkollektoren: | Einbauausrichtung der Sonnenkollektoren im Hochformat (vertikal) |
| Größe der Sonnenkollektoren: | Breite des Solarmoduls weniger als 1150 mm |
| Anwendungsbereich: | |
| Anwendungsbereich: | Flachdächer und Dächer mit geringer Neigung. |
| Windlast: | Bis 240 km/h. Die Konstruktion und Befestigung müssen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Dach berechnet werden. |
| Schneelast: | Bis 2 kN/m ² . Die Konstruktion und Befestigung müssen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Dach berechnet werden. |



2. KOMPONENTEN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFR-SC | PGS-A | TU-RXA2 | GM-A | PSE-C | PSE-CUN | TPA-A | KFS-FL | KFS-FC |


2.1 Komponenten: Klemmen und Fühlerlehren für die Montage von Sonnenkollektoren
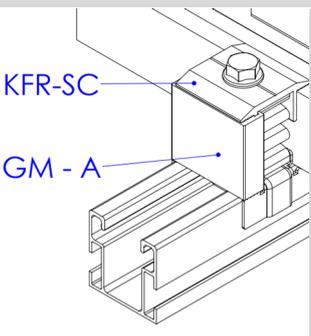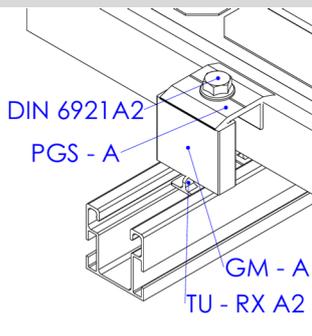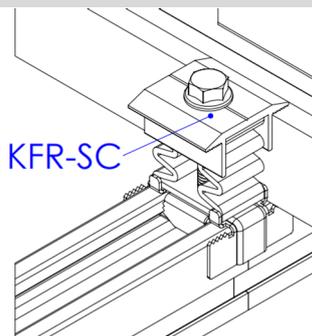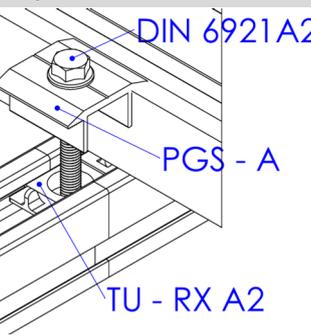
| Klemme seitliche Position | | Klemme Zwischenposition | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Option 1: Schnellspanner | Option 2: Einfache Klemme | Option 1: Schnellspanner | Option 2: Einfache Klemme |

2.2 Komponenten: Profile, Verbinder, Führungen und Anschlüssen für Tragkonstruktionen
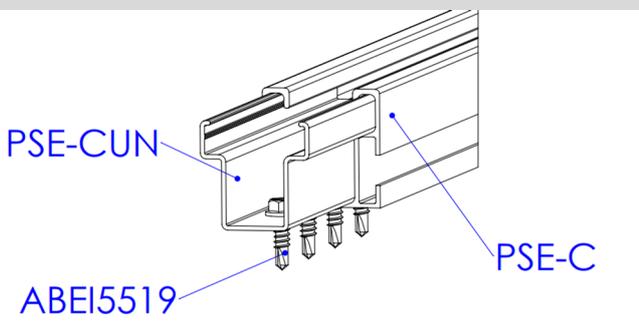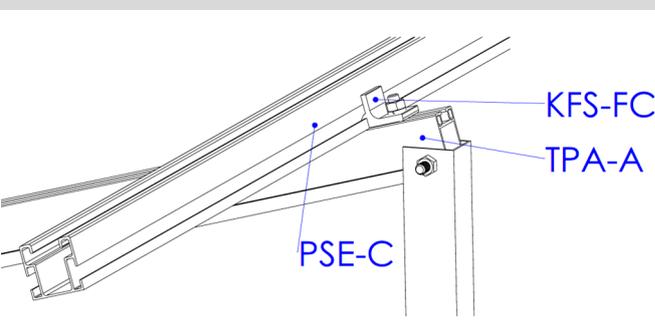
| Längsverbindung von Profilen | Profilverbindung zum offenen Dreieck |
|---|--|
|  |  |

2.3 Komponenten: Montageverbinder für Befestigungszubehör.
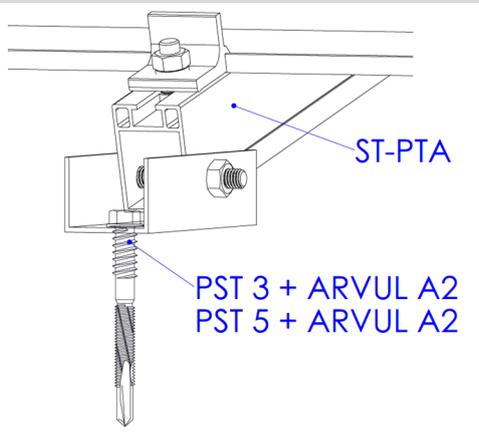
| Untere Verbindung |
|--|
|  |


Befestigung mit Schraube zur Direktbefestigung am Balken

3. ARTEN VON BEFESTIGUNG

| | DACH | UNTERKONSTRUKTION | BEFESTIGUNGSZUBEHÖR |
|-------|----------------------|-------------------|--|
| TYP 1 | <p>FASERZEMENT</p> | <p>METALL</p> | <p>PST 3 + ARVUL A2 Standard-Bohrerspitze #3 mit Beschichtung ATLANTIS C4-M und rostfreier Unterlegscheibe A2.</p> |
| | <p>BLECH</p> | | <p>PST 5 + ARVUL A2 Extra lange Bohrerspitze #5 mit Beschichtung ATLANTIS C4-M und rostfreier Unterlegscheibe A2.</p> |
| | <p>SANDWICHPANEL</p> | | |

4. ANWENDUNGSBEISPIELE

Beispiel 1: Betondach/Direktbefestigung am Balken mit PST 3 + ARVUL A2

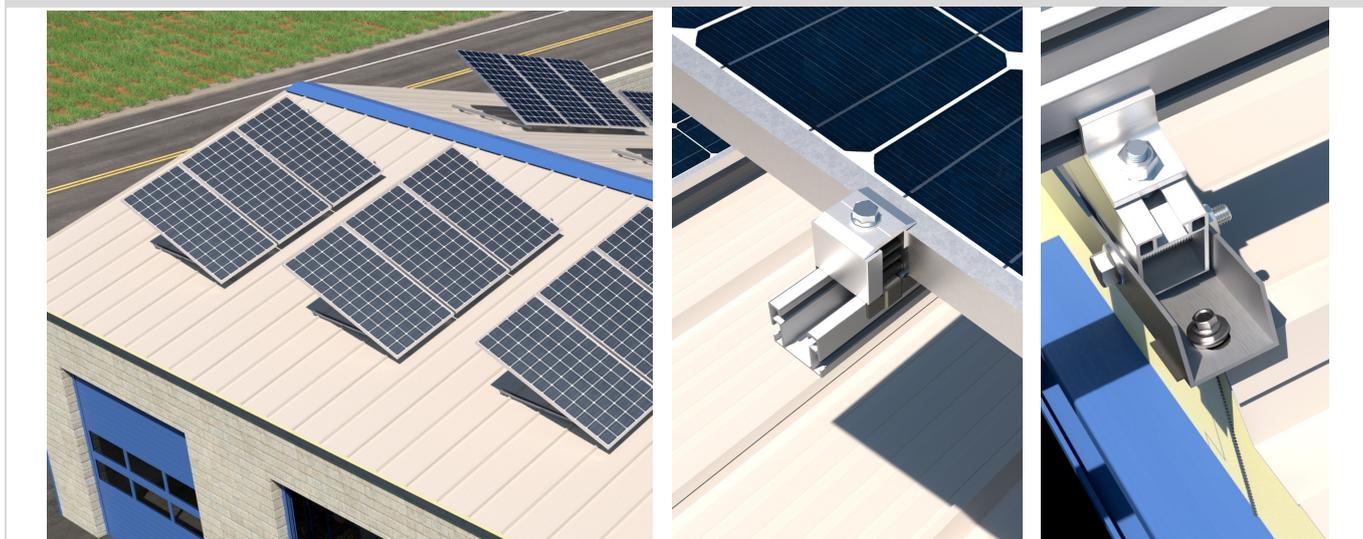

5. INSTALLATIONSANLEITUNG

ST-PSA

Dreieckiges offenes Aluminium-System



Lesen Sie diese Installationsanleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen, und machen Sie sich mit den Systemkomponenten vertraut.

Die Installation darf nur von qualifiziertem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Installationsanweisung:

- Stellen Sie sicher, dass die Dachkonstruktion für die Einwirkung von Kräften an den Befestigungspunkten und deren anschließende Übertragung geeignet ist. Das Gebäude muss in der Lage sein, die zusätzlichen Lasten sicher zu tragen.
- Es ist eine statische Berechnung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten des Installationsortes durchzuführen.
- Die Planung der Anordnung der Befestigungspunkte muss den Anforderungen des Systems und des Daches angepasst werden.
- Um die thermische Ausdehnung auszugleichen, muss bei der Planung der Photovoltaik-Anlage alle 12 m ein Abstand vorgesehen werden.
- Die Solarmodule müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden.
- Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften.
- Beachten Sie bei der Installation und insbesondere bei Arbeiten auf dem Dach die in Ihrer Region geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.


- Benutzen Sie das System und seine Befestigungen nicht als Leiter.

EINBAUVERFAHREN:

SCHRITT 1: Installationsplan beachten


Beachten Sie den Installationsplan für das Dach, in dem die Anordnung der Module mit den entsprechenden Unterkonstruktionen und Befestigungspunkten festgelegt ist.

1. Draufsicht auf das System ST-PSA mit vertikaler Modulausrichtung (Hochformat).

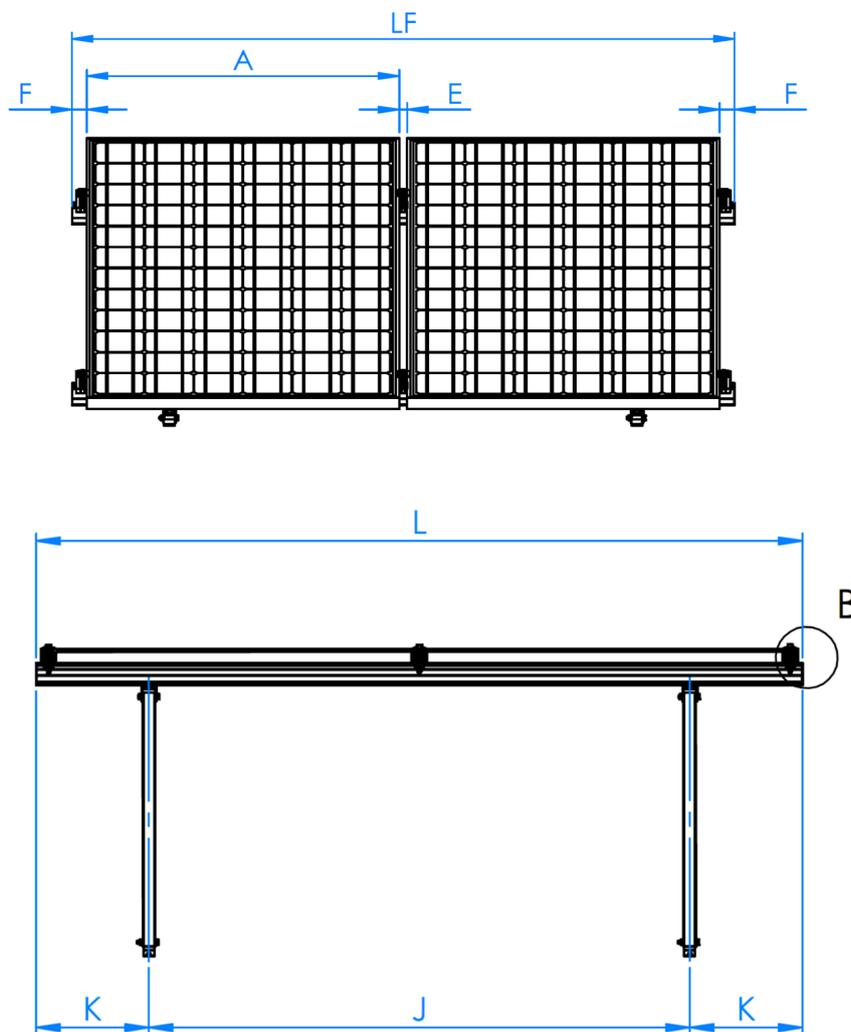

| A (mm) | E (mm) | F (mm) | J (mm) | K (mm) | LF |
|-----------------------------|--------|--------|-------------|------------|---------------------------|
| ≤ 1150 | 26 | ≥ 35 | 1400 ÷ 1600 | (LF-J) / 2 | (n*B) + ((n-1)*E) + (2*F) |
| n: Anzahl Module der Reihe. | | | | | |

2. Profilansicht des Systems ST-PTA

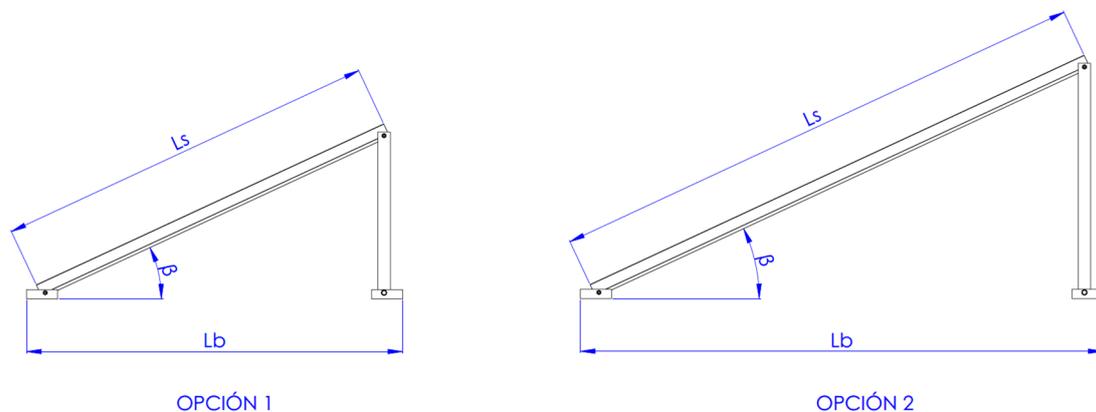


| Option 1 | | | Option 2 | | |
|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| β (°C) | Ls (mm) | Lb (mm) | β (°C) | Ls (mm) | Lb (mm) |
| 5 | 1230 | 1275 | 5 | 1750 | 1795 |
| 10 | 1230 | 1265 | 10 | 1750 | 1775 |
| 15 | 1230 | 1240 | 15 | 1750 | 1740 |
| 20 | 1230 | 1210 | 20 | 1750 | 1700 |
| 25 | 1230 | 1170 | 25 | 1750 | 1640 |
| 30 | 1230 | 1120 | 30 | 1750 | 1570 |
| 35 | 1230 | 1065 | 35 | 1750 | 1490 |

Die Art des Befestigungssystems und die Lage seiner Montagepunkte müssen in Abhängigkeit von den Tragwerken und Dächern, auf denen sie installiert werden sollen, festgelegt werden.

SCHRITT 2: Trassierung auf dem Dach

Zeichnen Sie auf dem Dach den Verlauf der Befestigungspunkte für die verschiedenen Konstruktionen ein und prüfen Sie, ob sie in Übereinstimmung mit dem gewählten Befestigungssystem und den Eigenschaften des Daches installiert werden können.

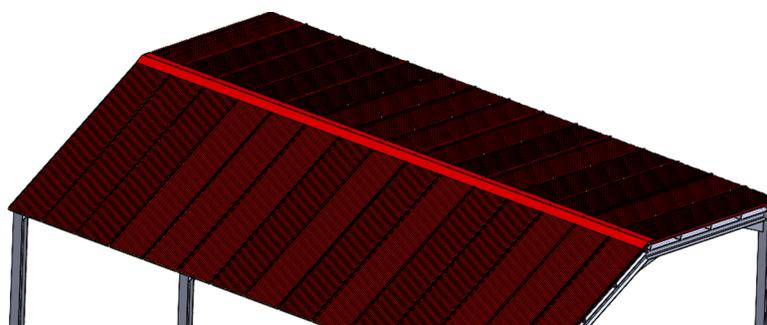


SCHRITT 3: Installation der Dreiecke

Die Dreiecke werden vormontiert geliefert. Zur Vervollständigung der Montage sind die unteren Profile mit den darin enthaltenen Komponenten zu montieren.

1. Das Dreieck wird in vormontiertem Zustand geliefert, wobei das hintere untere Profil entfernt und die Komponenten in einer Tasche verstaut sind.




2. Es muss aufgeklappt werden, um das hintere Bodenprofil zu montieren.

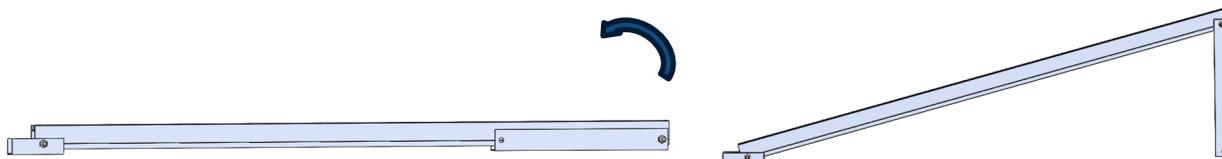


3. Das hintere untere Profil mit den in der Tasche befindlichen Komponenten montieren.


UNTERES PROFIL VORNE

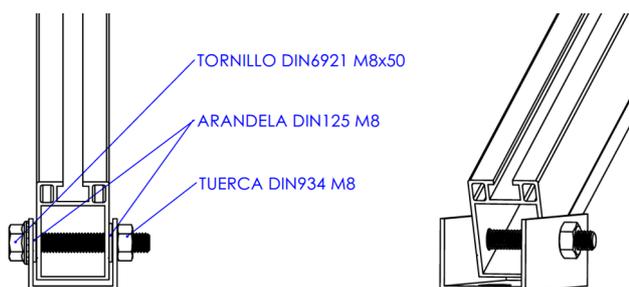

UNTERES PROFIL HINTEN

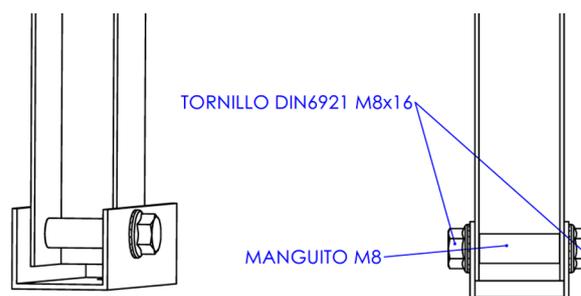


4. Für eine korrekte Befestigung ist ein Anzugsmoment von 15 Nm erforderlich.

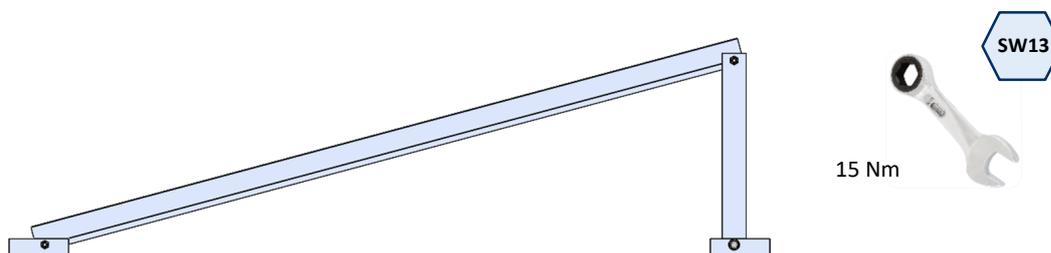


SCHRITT 4: Installation der Dreiecke

- A. Butylband an den Stegstellen anbringen, an denen die unteren Profile der Dreiecke befestigt werden sollen.

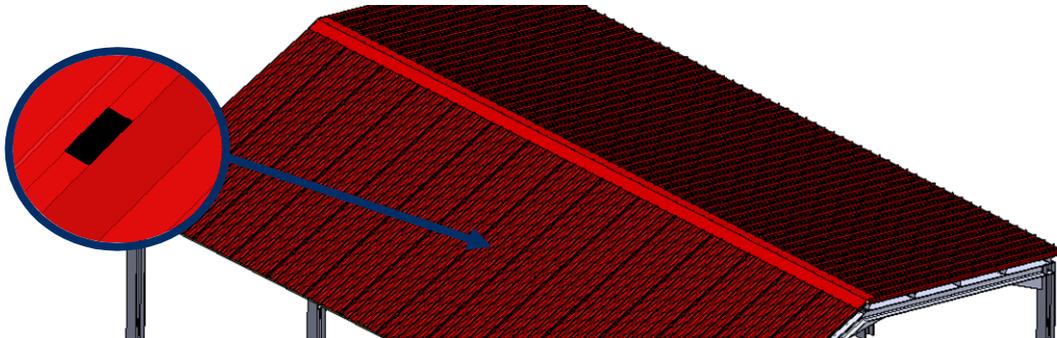

- B. Die Dreiecke durch Aufkleben der Basis auf das Butylband vormontieren und mit den Direktbefestigungsschrauben am Balken befestigen. Für die Montage der Schrauben ist ein Elektroschrauber mit Innensechskant SW-8 erforderlich. Es wird eine Einbaugeschwindigkeit von 1800 U/min empfohlen.

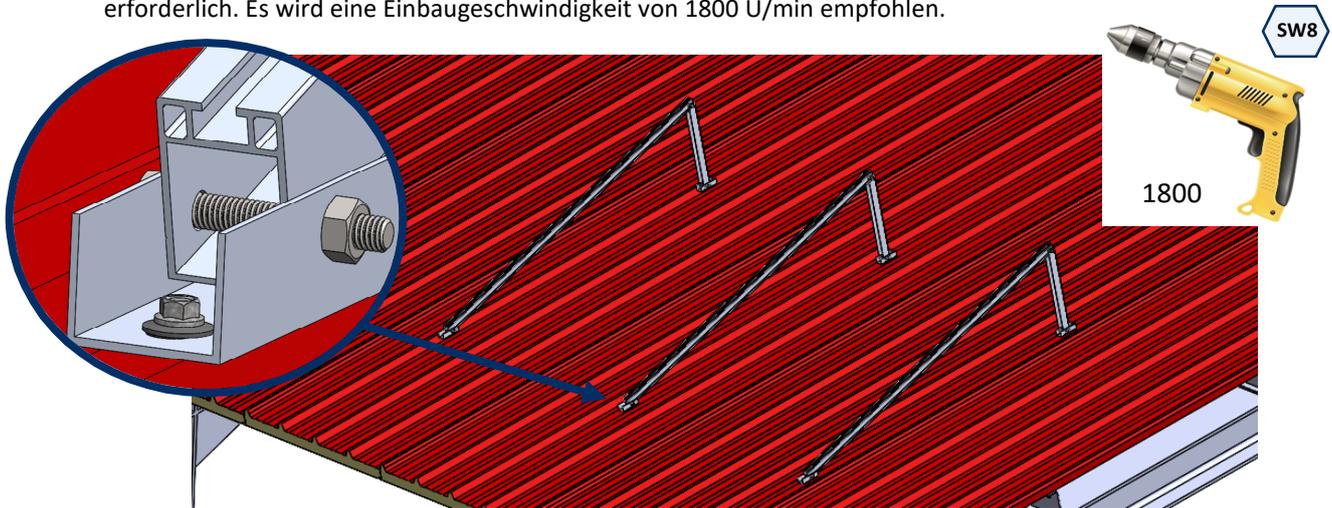

PST 3 + ARVUL A2

Standard-Bohrerspitze #3 mit Beschichtung ATLANTIS C4-M und rostfreier Unterlegscheibe A2.




PST 5 + ARVUL A2

Extra lange Bohrerspitze #5 mit Beschichtung ATLANTIS C4-M und rostfreier Unterlegscheibe A2.



[Technisches Datenblatt](#)

SCHRITT 5: Installation der Profile an den Dreiecken

- A. PSE-C Aluminiumprofile in die richtige Position zur Montage der Sonnenkollektoren bringen.

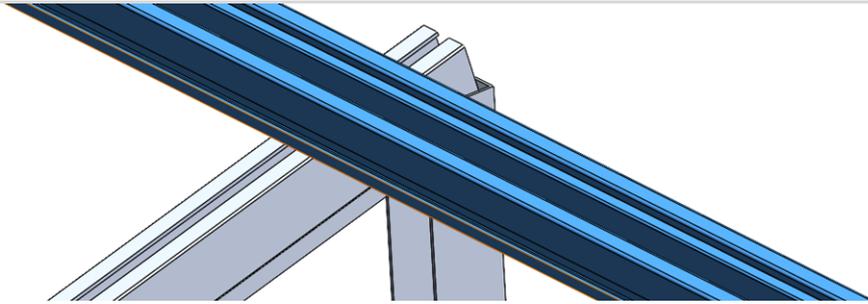


- B.** Die Position mit dem Verbinder KFS-FC sichern, indem zwei Verbinder auf jeder Seite des Profils PSE-C angebracht werden. Mit einem Sechskantschlüssel SW-13 mit einem maximalen Drehmoment von 15 Nm anziehen. Der Verbinder KFS-FC hat auf der Rückseite eine Einkerbung, die die Montage und den Anschluss an das PSE-C Profil erleichtert.

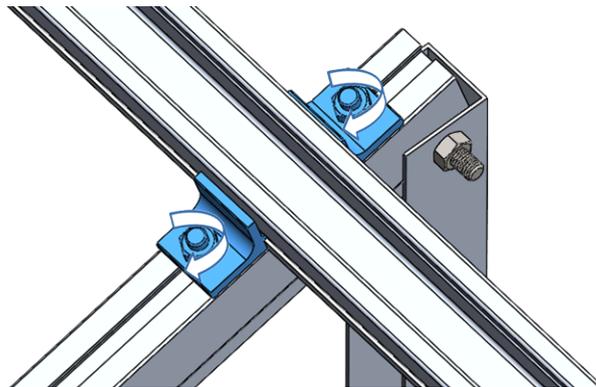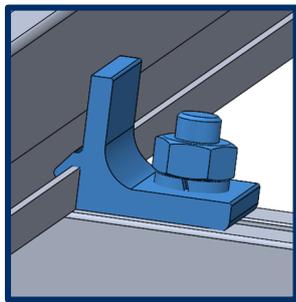


SCHRITT 6: Längsverbindung zwischen Führungen

- A.** Den PSE-CUN-Verbinder montieren, indem er auf halber Länge in eines der beiden PSE-C-Profile eingeschoben wird.

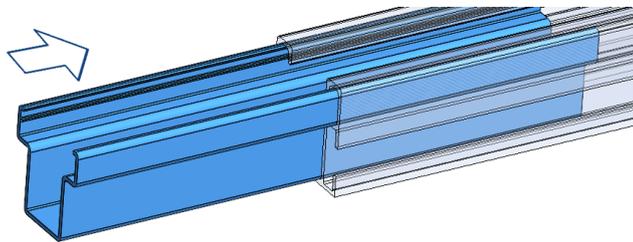


- B.** Den PSE-CUN-Verbinder mit zwei selbstbohrenden Edelstahlschrauben ABEI5519 am ersten PSE-C-Profil befestigen. Die Schrauben müssen im unteren Teil des Profils in einem Abstand von 50 bis 70 mm vom Profilende angebracht werden. Für die Montage der ABEI5519-Schrauben ist ein Elektroschrauber mit Innensechskant SW-8 erforderlich. Es wird eine Einbaugeschwindigkeit von 1800 U/min empfohlen.

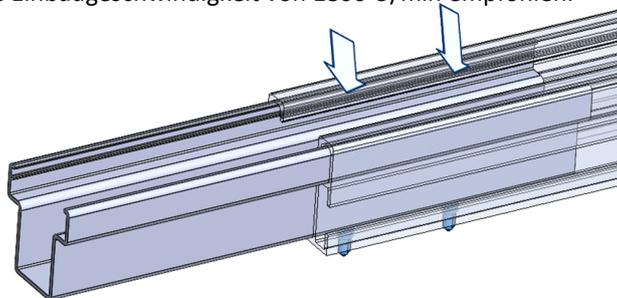


- C.** Das freie Ende des PSE-CUN-Verbinders in das zweite PSE-C-Profil einführen.

- **Option 1**, wenn eine starre Verbindung erforderlich ist: Den überstehenden Teil des PSE-CUN-Verbinders in das zweite PSE-C-Profil einführen, bis es am ersten Profil anliegt, und den Verbinder mit zwei selbstbohrenden Edelstahlschrauben ABEI5519 wie beim ersten Profil befestigen.

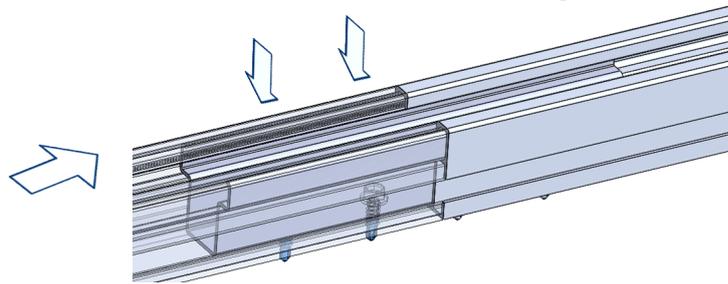


- **Option 2**, wenn eine Verbindung erforderlich ist, die als Dehnungsfuge dient: Den überstehenden Teil des PSE-CUN-Verbinders in das zweite PSE-C-Profil einschieben, dabei einen Spalt von 4-6 mm zwischen den Enden der beiden Profile lassen. In diesem Fall werden die Schrauben nicht montiert, um eine Längsverschiebung zwischen den beiden Profilen zu ermöglichen.

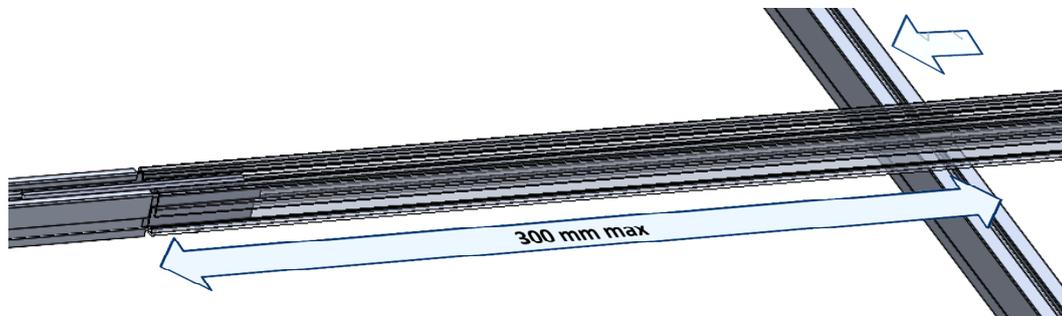


Für diese Art der Verbindung wird ein maximaler Abstand zum nächsten Befestigungspunkt von 300 mm empfohlen.

SCHRITT 7: Vorinstallation der Klemmen auf den Profilen


Um die Klemme an den Profilen zu befestigen, sind folgende Schritte erforderlich:

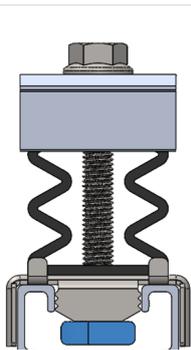


1. Die Klemme so in die Profile einsetzen, dass der untere Kopf parallel zur Führung liegt.

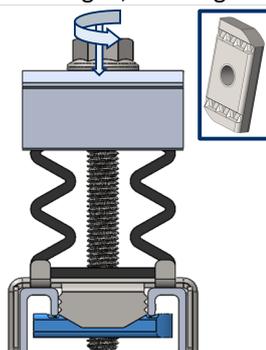

2. Um die Klemme am Profil zu befestigen, muss der untere Kopf mit Hilfe der Schraube senkrecht zum Profil gedreht, der Schraubenkopf eingedrückt und gedreht werden. Die Mutter hat ein Zahnprofil, um die Befestigung zu sichern.

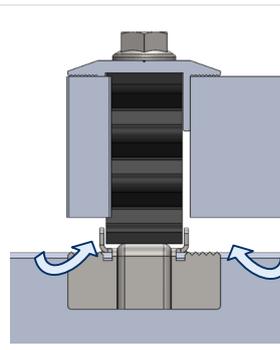

3. Die entsprechenden Elemente einsetzen: zwei Sonnenkollektoren, wenn es sich um eine Zwischenklemme handelt, oder einen Sonnenkollektor und eine Lehre, wenn es sich um eine Endklemme handelt.

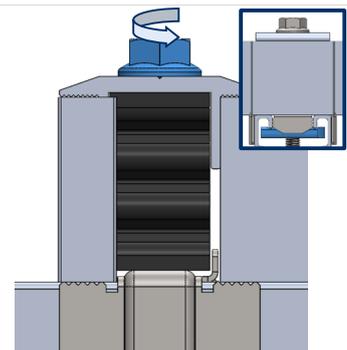


4. Um die eingesetzten Elemente zu befestigen, muss die Schraube gedreht werden, bis sie das Profil berührt. Es ist darauf zu achten, dass der untere Kopf senkrecht zum Profil steht.

Art der Klemme je nach ihrer Position:


A. Zwischenklemme

- Die Zwischenklemme wird beim Übergang von einem Modul zum nächsten in einer Reihe verwendet, wobei beide Sonnenkollektoren an der Konstruktion befestigt werden. Die Montage erfolgt mit Hilfe der Schraube, die mit der Klemme mitgeliefert wird. Mit einem Anzugsdrehmoment von 15 Nm anziehen.

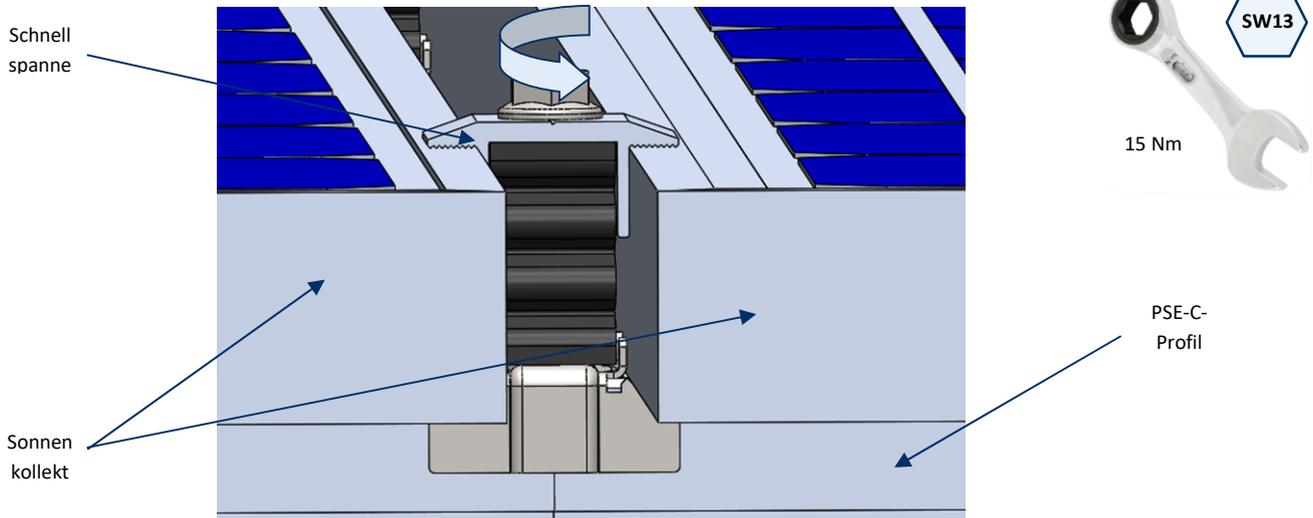

B. Endklammer

- 4 Schnellspanner KFRSC3050 vorbereiten, die an den Enden jeder Sonnenkollektoren-Reihe angebracht werden. Jeder dieser Schnellspanner ist mit einer Lehre GM-A ausgestattet, die wie in der Abbildung gezeigt montiert wird:

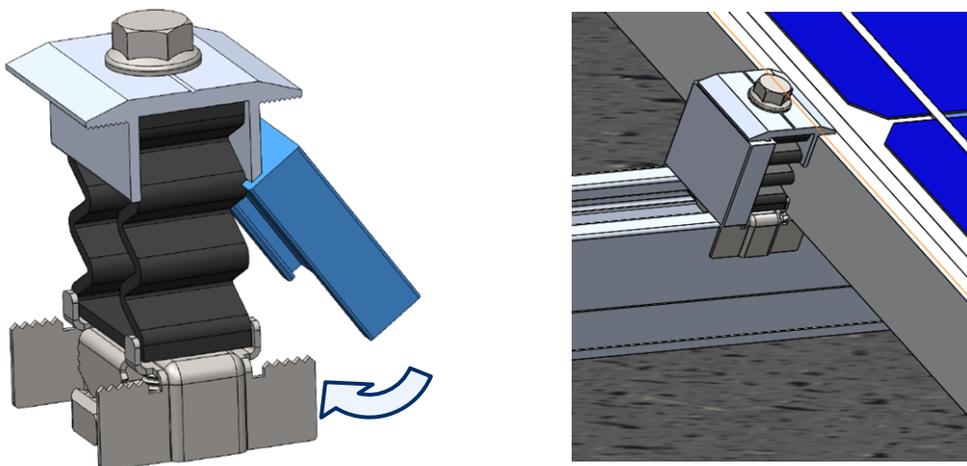

Das gewählte Lehrenmaß muss mit der Rahmenhöhe der zu installierenden Sonnenkollektoren übereinstimmen.